HOME
ELECTRIC

Espressomaschine Alu
Espresso maker aluminium

EPM5002A

Bedienungsanleitung
User Manual

INHALTSVERZEICHNIS, TECHNISCHE DATEN

INHALTSVERZEICHNIS, TECHNISCHE DATEN 2
WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN 3-4
BEDIENELEMENTE 5
BEDIENUNGSANWEISUNGEN 6-10
REINIGUNG UND PFLEGE 11-12
GARANTIE 13-14

Korrekte Entsorgung dieses Produktes:
Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.
Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Technische Daten

Stromversorgung	220-240 V~, 50 Hz
Leistungsaufnahme	900-1100 W
Wassertank	1,5 l
Hergestellt für	JGC-Company GmbH Heckhofweg 146 50739 Köln
Kundendienst	E2 Servicecenter GmbH Max-Planck-Strasse 13 50858 Köln-Marsdorf
Telefon	01805 221784
Montag - Freitag 10-18 Uhr	(€ 0,14/Min. aus dem deutschen Festnetz; max. € 0,42/Min. aus den deutschen Mobilfunknetzen)
Tragen Sie hier die Seriennummer Ihres Gerätes ein:	_____

EPM5002A-IM-DE-EN-V2.indb 2 15/06/2010 9:37 AM

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Allgemeines

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und Pflege des Gerätes. Heben Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Gerät weiter.
- Beachten Sie alle Warnungen auf, bzw. in dem Gerät und in dieser Bedienungsanleitung.
- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Unsachgemäßer Gebrauch könnte zu Gefährdungen führen.
- Dieses Gerät ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet. Es ist nur für die Nutzung im Haushalt und ähnlichen Anwendungen konzipiert, wie beispielsweise:
  - in Küchen für Mitarbeiter, in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
  - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
  - in Frühstückspensionen;
  - in Farmhäusern.
- Wenn Sie das Gerät nicht bestimmungsgemäß verwenden oder falsch bedienen, kann für daraus resultierende Schäden keine Haftung übernommen werden.
- Die Verwendung von Zubehör und Geräteteilen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann Verletzungen oder Schäden verursachen und führt zum Verlust der Garantie.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Geräts während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser.
- Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren. Geben Sie das Gerät zur Wartung und Reparatur an einen Fachhändler oder einen qualifizierten Kundendienst.

Netzanschluss

- Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer gut zugänglich und erreichbar ist.
- Nur der Netzstecker kann das Gerät vollständig vom Stromnetz trennen.
- Vermeiden Sie die Beschädigung des Netzkabels durch Knicken und Kontakt mit scharfen Kanten.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät einschließlich Netzkabel und Netzstecker nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
- Ziehen Sie den Netzstecker nur am Stecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch, bei Störungen des Betriebes, bevor Sie Zubehör anbringen oder entfernen und vor jeder Reinigung.
- Wenn das Netzkabel oder das Gehäuse des Gerätes beschädigt sind oder wenn das Gerät heruntergefallen ist, darf das Gerät nicht benutzt werden, bevor es von einem Fachmann überprüft worden ist.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragen Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

EPM5002A-IM-DE-EN-V2.indb 3 15/06/2010 9:37 AM

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Aufstellort

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und rutschfeste Oberfläche.
- Halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm rings um das Gerät ein.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen, niemals im Freien.
- **Warnung:** Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit, z. B. in einem feuchten Keller oder neben einem Schwimmbecken oder der Badewanne.
- Um das Risiko von Feuer und elektrischem Schlag zu reduzieren, setzen Sie das Gerät weder Feuer (Kamin, Grill, Kerzen, Zigaretten, usw.) noch Wasser aus (Tropfwasser, Spritzwasser, Vasen, Wannen, Teiche, usw.).
- Halten Sie das Gerät von Hitzequellen, wie z. B. Heizkörper, Öfen und anderen Hitze erzeugenden Geräten, fern.
- Schützen Sie das Gerät vor extremer Hitze (über 35°C) und Kälte (unter 5°C), direktem Sonnenlicht und Staub.
- Stellen Sie das Gerät niemals an Orten auf, an denen die Temperatur auf 0° oder darunter fallen könnte. Wasser könnte im Geräteinneren gefrieren und das Gerät beschädigen.

Spezielle Sicherheitshinweise

- **Vorsicht! Verbrennungsgefahr!** Während des Betriebes kann die Temperatur der berührbaren Oberflächen sehr hoch sein. Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Teilen des Gerätes: Dampf/Heißwasser-Düse, Filterhalter, Filter und Boilerauslauf. Aus der Dampf/Heißwasser-Düse oder dem Boilerauslauf tritt heißer Dampf oder heißes Wasser aus. Halten Sie kleine Kinder von dem Gerät fern.
- **Vorsicht! Verbrennungsgefahr!** Wenn der Funktionsschalter auf Position „Dampf“ steht, fließt heißes Wasser aus der Dampf/Heißwasser-Düse.
- **Vorsicht! Verbrennungsgefahr!** Entfernen Sie niemals den Filterhalter, während der Kaffee gebrüht wird oder wenn der Funktionsschalter auf Position „Kaffee“ oder „Dampf“ steht. Heißer Dampf könnte plötzlich austreten und zu Verbrennungen führen.
- Bewegen oder transportieren Sie das Gerät nicht während des Betriebes oder wenn sich noch heißes Wasser im Wassertank befindet. Es besteht Verbrennungsgefahr durch herausspritzendes heißes Wasser.
- Das Gerät darf nur verwendet werden, wenn alle Originalteile wie Filterhalter, Filter, Abtropfschale und Abtropfgitter zusammen verwendet werden und nicht beschädigt sind. Wenn Sie ein Teil ersetzen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.
- Füllen Sie Wasser nicht über die Obergrenze in den Wassertank ein.
- Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur frisches Trinkwasser. Füllen Sie nur kaltes Wasser in den Wassertank ein. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Wasser in den Wassertank füllen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Wasser, um Beschädigungen der Pumpe zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Abtropfschale und Abtropfgitter.
- Stellen Sie alle Regler / Schalter auf Position OFF oder in Nullstellung, bevor Sie das Gerät vom Stromnetz trennen.
- Decken Sie dieses Gerät im Betrieb niemals ab.
- Teile des Gerätes werden sehr heiß. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen, bevor Sie Zubehör einsetzen oder entnehmen und bevor Sie es reinigen oder verstauen.
- Reinigen Sie das Gerät und die übrigen Zubehörteile nach jedem Gebrauch. Beachten Sie das Kapitel *REINIGUNG UND PFLEGE*.

EPM5002A-IM-DE-EN-V2.indb 4 15/06/2010 9:37 AM

BEDIENELEMENTE

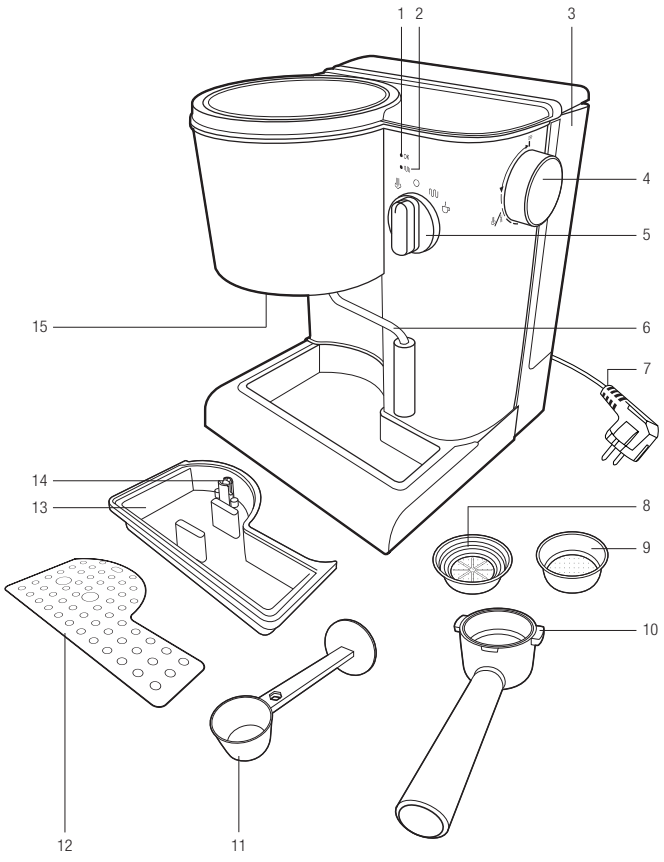

Funktionsschalter

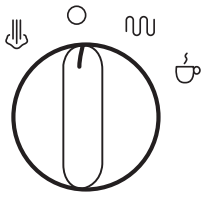

- Dampf
- Gerät ausgeschaltet
- Gerät heizt auf
- Kaffee/heißes Wasser

1 Kontrolllampe **OK** (Kaffee, Wasser oder Dampf)
2 Kontrolllampe (Gerät eingeschaltet)
3 Wassertank (abnehmbar)
4 Dampf-/Heißwasser-Regler
5 Funktionsschalter
6 Dampf/Heißwasser-Düse
7 Netzkabel mit Netzstecker
8 Filter (1 Tasse)
9 Filter (2 Tasse)
10 Filterhalter
11 Messlöffel mit Kaffee-Tamper
12 Abtropfgitter
13 Abtropfschale
14 Füllstandanzeige
15 Boilerauslauf

EPM5002A-IM-DE-EN-V2.indb 5 15/06/2010 9:37 AM

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Gerät ist für die Zubereitung von Espresso und Heißgetränken bestimmt. Jeglicher anderer Gebrauch kann zu Schäden am Gerät oder Verletzungen führen.

Auspacken und Kontrolle

- Entnehmen Sie das Gerät und Zubehör vorsichtig aus der Verpackung. Bewahren Sie die Verpackung auf, falls Sie das Gerät später darin verstauen oder transportieren möchten. Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, beachten Sie die geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder Beschädigungen feststellbar sein, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb. Bringen Sie es umgehend zum Händler zurück.

Vorbereitung der Espressomaschine

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und rutschfeste Oberfläche.
- Führen Sie vor der ersten Espressozubereitung eine Reinigung des Gerätes durch. Reinigen Sie das Gerät auch, wenn es über längere Zeit nicht benutzt wurde und nach jeder Entkalkung.
- Reinigen Sie alle Teile (Filter, Filterhalter, Abtropfgitter, Abtropfschale) wie im Kapitel *REINIGUNG UND PFLEGE* beschrieben.
- Wischen Sie die Dampf/Heißwasser-Düse (6) und den Boilerauslauf (15) mit einem feuchten Tuch ab.
- Klappen Sie den Deckel des Wassertanks (3) nach oben und ziehen Sie ihn heraus. Füllen Sie frisches Wasser bis zur Markierung **MAX** ein.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Wassertank nicht überfüllen. Setzen Sie den Wassertank wieder ein und drücken Sie ihn leicht an.
- **Hinweis:** Betreiben Sie das Gerät niemals mit leerem Wassertank und füllen Sie ihn immer auf, sobald der Wasserstand einige Zentimeter vom Wassertankboden erreicht hat.
- Sie können den Wassertank auch auffüllen, ohne ihn aus dem Gerät herauszuziehen. Gießen Sie Wasser direkt mit einer Kanne in den Wassertank ein.
- Schwenken Sie Dampf/Heißwasser-Düse (6) heraus und stellen Sie eine Kanne darunter.
- Setzen Sie den leeren Filterhalter (10) auf den Boilerauslauf (15) auf. Dabei zeigt der Griff des Filterhalters nach links. Drehen Sie ihn nach rechts, bis er fest sitzt und stellen Sie eine Schüssel unter den Filterhalter.
- Verbinden Sie den Netzstecker (7) mit einer geeigneten Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Dampf-/Heißwasser-Regler (4) auf Position **STEAM OFF** steht. Stellen Sie den Funktionsschalter (5) auf Position ⏦ (heizen). Die Kontrolllampe (2) leuchtet auf. Warten Sie bis das Gerät aufgeheizt hat. Wenn es betriebsbereit ist leuchtet die Kontrolllampe **OK** (1) auf.
- Stellen Sie nun den Funktionsschalter (5) auf Position ☕ und lassen Sie ca. 2 Tassen Wasser in die Schüssel fließen.
- Drehen Sie dann den Dampf-/Heißwasser-Regler (4) gegen den Uhrzeigersinn. Aus der Dampf/Heißwasser-Düse (6) fließt heißes Wasser. Lassen Sie ca. 1 Tasse Wasser in die Kanne fließen.
- **Wichtig!** Betreiben Sie die Dampf/Heißwasser-Düse nicht länger als 20 Sekunden ohne Unterbrechung.
- Drehen Sie den Regler wieder auf Position **STEAM OFF** und den Funktionsschalter auf Position ⏦.
- Wiederholen Sie die Reinigung etwa dreimal.
- Stellen Sie den Funktionsschalter auf Position ○ (aus), wenn Sie die Reinigung beendet haben.

EPM5002A-IM-DE-EN-V2.indb 6 15/06/2010 9:37 AM

Gerät vorheizen

- Damit Ihr Espresso die richtige Temperatur hat, muss das Gerät vorgeheizt werden.
- Überprüfen Sie, ob der Dampf-/Heißwasser-Regler (4) fest geschlossen ist (Position **STEAM OFF**) und ob sich Wasser im Wassertank (3) befindet.
- Setzen Sie den gewünschten Filter (8, 9) in den Filterhalter (10) (ohne Kaffee). Setzen Sie den Filterhalter auf den Boilerauslauf (15) auf und drehen ihn nach rechts. Achten Sie darauf, dass er fest sitzt.
- Stellen Sie eine Tasse unter den Filterhalter. Diese Tasse wird vorgewärmt und Sie können sie verwenden, um den Espresso darin zu servieren.
- Verbinden Sie den Netzstecker (7) mit einer geeigneten Steckdose. Stellen Sie den Funktionsschalter (5) auf Position ⎍ (heizen). Die Kontrolllampe (2) leuchtet auf. Warten Sie bis das Gerät aufgeheizt hat.
- Sobald die Kontrolllampe **OK** (1) leuchtet, stellen Sie den Funktionsschalter auf Position ☕. Lassen Sie das heiße Wasser in die Tasse fließen, bis die Kontrolllampe **OK** erlischt. Stellen Sie den Funktionsschalter wieder auf Position ⎍ (heizen).
- Nehmen Sie den Filterhalter ab und leeren Sie das Wasser aus, das sich darin gesammelt hat. Sie können nun den ersten Espresso zubereiten.

Zubereitung mit gemahlenem Espresso

- Heizen Sie die Espressomaschine vor (siehe Kapitel *Gerät vorheizen*).
- Überprüfen Sie, ob sich genügend Wasser im Wassertank (3) befindet.
- Wenn Sie nur eine Tasse Espresso zubereiten möchten, setzen Sie den kleineren Filter (8) in den Filterhalter (10) ein. Geben Sie einen gestrichenen Messlöffel (11) Espresso Kaffee in den Filter.
- Für die Zubereitung von zwei Tassen Espresso, verwenden Sie den größeren Filter (9) und geben Sie 2 gestrichene Messlöffel Espresso Kaffee in den Filter.
- Verteilen Sie das Kaffeepulver gleichmäßig und pressen Sie es mit dem Kaffee-Tamper (11) an (Abb. 1).
- **Hinweis:** Pressen Sie das Kaffeepulver nicht zu fest in den Filter, da der Kaffee sonst zu langsam durchläuft und der Schaum eine dunkle Farbe annimmt. Presst man hingegen zu wenig, läuft der Kaffee zu schnell durch und es entsteht nur wenig Schaum, der zudem sehr hell ist.
- Wischen Sie Reste des Kaffeepulvers vom Rand des Filterhaltes ab.
- Setzen Sie den Filterhalter (10) auf den Boilerauslauf (15) auf. Dabei zeigt der Griff des Filterhalters nach links. Drehen Sie ihn nach rechts, bis er fest sitzt (Abb. 2).

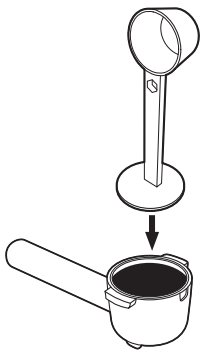

Abb. 1

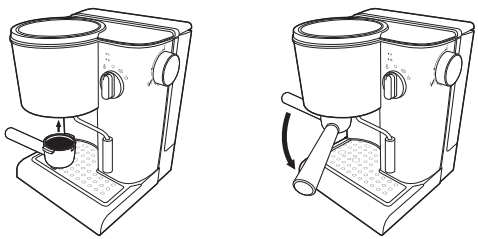

Abb. 2

EPM5002A-IM-DE-EN-V2.indb 7 15/06/2010 9:37 AM

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

- Stellen Sie ein oder zwei vorgewärmte Tasse unter die Ausgüsse des Filterhalters. Wenn Sie nur eine Tasse Kaffee zubereiten, stellen Sie die Tasse in die Mitte. Wärmen Sie die Tassen mit heißem Wasser vor.
- Der Funktionsschalter (5) sollte sich in Position ⎍ befinden. Warten Sie bis die Kontrolllampe **OK** (1) leuchtet. Stellen Sie dann den Funktionsschalter auf Position ☕. Der Espresso wird ausgegeben. Sobald sich die gewünschte Menge an Espresso in der Tasse befindet, unterbrechen Sie die Espressoausgabe, indem Sie den Funktionsschalter auf Position ⎍ stellen.
- **Vorsicht! Verbrennungsgefahr!** Entfernen Sie niemals den Filterhalter (10), während der Espresso gebrüht wird.
- Servieren Sie den Espresso unmittelbar nach der Zubereitung.
- Drehen Sie den Filterhalter nach links, um ihn vom Gerät abzunehmen. Entfernen Sie den Kaffeesatz, indem Sie ihn aus dem Filter heraus klopfen und setzen Sie die Espressozubereitung fort.
- Wenn Sie die Zubereitung von Espresso beendet haben, stellen Sie den Funktionsschalter auf Position ○.
- Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen und reinigen Sie das Gerät und die übrigen Zubehörteile nach jedem Gebrauch. Beachten Sie das Kapitel *REINIGUNG UND PFLEGE*.
- **Hinweis:** Wenn die Abtropfschale (13) voll ist, wird die rote Füllstandanzeige (14) sichtbar aus dem Abtropfgitter (12) herausragen. Entleeren Sie die Abtropfschale und setzen Sie sie zusammen mit dem Abtropfgitter wieder korrekt in das Gerät ein.

Tipps

- Verwenden Sie nur sauberes, frisches Trinkwasser für die Espressozubereitung.
- Entsorgen Sie den Kaffeesatz nach jedem Brühvorgang. Verwenden Sie niemals den gleichen Kaffeesatz für einen erneuten Brühvorgang, da das Aroma nicht erhalten bleibt.
- Achten Sie beim Kauf von gemahlenem Espresso Kaffee darauf, dass er auch für Espressomaschinen geeignet ist.
- Damit der Espresso länger heiß bleibt, wärmen Sie die Espressotassen immer vor. Spülen Sie die Tassen unter heißem Wasser ab.
- Lagern Sie das Kaffeepulver an einem kühlen, trockenen und vor Licht geschütztem Ort.
- Bewahren Sie den Kaffee immer in der Original-Verpackung auf. Verschließen Sie eine geöffnete Verpackung und stellen Sie sie in einen Behälter oder eine Dose.
- Die Dose oder der Behälter, in der der Kaffee aufbewahrt wird, sollte luftdicht abschließbar sein. So bleiben die Aromen lange erhalten.
- Sie können den Behälter mit dem Kaffeepulver auch im Kühlschrank aufbewahren.
- Halten Sie das Gerät immer sauber und reinigen Sie es nach jedem Gebrauch (siehe *REINIGUNG UND PFLEGE*).

Zubereitung mit Espressopads

- Halten Sie den Boilerauslauf (15) sauber, um zu vermeiden, dass Wasser aus dem Filterhalter (10) austritt. Wischen Sie Reste des gemahlenen Kaffees mit einem Tuch vom Boilerauslauf. **Vorsicht!** der Bereich kann sehr heiß sein.
- Heizen Sie die Espressomaschine wie im Kapitel *Gerät vorheizen* beschrieben vor.
- Setzen Sie den kleineren Filter (8) in den Filterhalter ein und legen Sie ein Kaffeepad in den Filter. Platzieren Sie es möglichst genau in der Mitte des Filters.
- Drücken Sie das Kaffeepad in den unteren Teil des Filters und achten Sie darauf, dass die Papierränder am Innenteil des Filters anliegen.

EPM5002A-IM-DE-EN-V2.indb 8 15/06/2010 9:37 AM

- Verwenden Sie ein handelsübliches Kaffeepad, das in den Filter passt. Befolgen Sie auch die Anweisungen auf der Verpackung, um das Kaffeepad richtig im Filter zu positionieren.
- Setzen Sie den Filterhalter auf den Boilerauslauf auf. Dabei zeigt der Griff des Filterhalters nach links. Drehen Sie ihn nach rechts, bis er fest sitzt.
- Folgen Sie den Schritten für die Zubereitung von Espresso, wie in Kapitel *Zubereitung mit gemahlenem Espresso* beschrieben.

Milch aufschäumen - Cappuccino Zubereitung

- Überprüfen Sie, ob sich genügend Wasser im Wassertank (3) befindet.
- Bereiten Sie einen Espresso in einer ausreichend großen Tasse zu.
- **Vorsicht! Verbrennungsgefahr!** Die Dampf/Heißwasser-Düse (6) wir im Betrieb sehr heiß. Fassen Sie sie nicht mit den Händen an.
- Stellen Sie den Funktionsschalter (5) auf Position (Dampf). Warten Sie bis die Kontrolllampe **OK** (1) leuchtet. Dies zeigt an, dass das Gerät die richtige Temperatur zur Erzeugung von Dampf erreicht hat.
- **Hinweis:** Bei Betrieb im Dampfmodus und ausgeschaltetem Dampf-/Heißwasser-Regler (4), kann aus dem Filterhalter (10) etwas Wasser tropfen. Das heraustropfende Wasser wird in der Abtropfschale (13) aufgefangen. Alternativ können Sie eine Tasse unter den Filterhalter stellen.
- Die besten Ergebnisse erziehen Sie mit kalter H-Milch (1,5 Prozent Fett). Das Milchvolumen kann sich beim Aufschäumen verdoppeln oder sogar verdreifachen. Verwenden Sie deshalb ein Gefäß von geeigneter Größe (z.B. Milchschaum-Kännchen).
- **Wichtig!** Schäumen Sie Milch nie länger als 2 Minuten auf.
- Stellen Sie das Gefäß unter die Dampf/Heißwasser-Düse (6) und tauchen Sie sie in die Milch ein (Abb. 3). Drehen Sie den Dampf-/Heißwasser-Regler (4) gegen den Uhrzeigersinn. Die Dampfmenge variiert, je nachdem wie weit Sie den Regler drehen.
- Die Milch vergrößert ihr Volumen und wird schaumig. Wenn sich das Milchvolumen verdoppelt hat, tauchen Sie die Düse tiefer ein und bewegen Sie das Gefäß ganz leicht auf und ab. Dadurch wird die Milch weiter erwärmt.
- Stellen Sie den Dampf-/Heißwasser-Regler auf Position **STEAM OFF**, wenn Sie mit dem Schaum zufrieden sind und die Temperatur der Milch heiß genug ist.
- **Wichtig!** Die Milch darf nicht zum Kochen gebracht werden, um den Geschmack des Espressos nicht zu verderben.
- Gießen Sie heiße Milch aus dem unteren Bereich des Gefäßes in den zuvor zubereiteten Espresso.
- Schöpfen Sie Milchschaum auf den Espresso. Streuen Sie etwas Kakaopulver auf den Schaum und servieren Sie den Cappuccino.

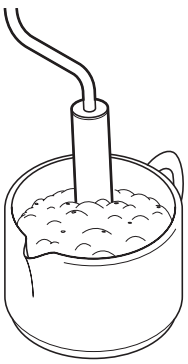

Abb. 3

- **Tipp:** Wenn Sie mehr als eine Tasse Cappuccino zubereiten wollen, bereiten Sie zuerst alle Espressos zu und schäumen anschließend die Milch auf.
- Reinigen Sie die Dampf/Heißwasser-Düse (6) nach jedem Gebrauch wie im Kapitel *REINIGUNG UND PFLEGE* beschrieben.

EPM5002A-IM-DE-EN-V2.indb 9 15/06/2010 9:37 AM

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

Hinweis zur Zubereitung von Espresso nach dem Aufschäumen von Milch

- Wenn Sie nach dem Milchaufschäumen einen Espresso zubereiten möchten, lassen Sie vorher das Gerät abkühlen, da sonst verbrannter Espresso heraustreten kann.
- Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor:
- Stellen Sie ein Gefäß unter die Dampf/Heißwasser-Düse (6). Überprüfen Sie, dass der Funktionsschalter (5) bereits auf Position ⋒ steht und die Kontrolllampe **OK** (1) leuchtet.
- Drehen Sie dann den Dampf-/Heißwasser-Regler (4) gegen den Uhrzeigersinn und stellen Sie den Funktionsschalter auf Position ☕.
- Aus der Dampf/Heißwasser-Düse fließt heißes Wasser. Warten Sie bis die Kontrolllampe **OK** (1) erlischt.
- Drehen Sie den Funktionsschalter auf Position ⋒ und stellen Sie den Dampf-/Heißwasser-Regler auf Position **STEAM OFF**.
- Das Gerät ist wieder breit für die Espressozubereitung.

Heißes Wasser zubereiten

- Überprüfen Sie, ob sich genügend Wasser im Wassertank (3) befindet.
- Stellen Sie den Funktionsschalter (5) auf Position ⋒ . Die Kontrolllampe (2) leuchtet. Warten Sie bis das Gerät aufgeheizt hat.
- Stellen Sie einen Behälter unter die Dampf/Heißwasser-Düse (6).
- Wenn die Kontrolllampe **OK** (1) leuchtet, drehen Sie den Dampf-/Heißwasser-Regler (4) gegen den Uhrzeigersinn. Stellen Sie den Funktionsschalter auf Position ☕. Aus der Dampf/Heißwasser-Düse tritt heißes Wasser aus.
- **Wichtig!** Betreiben Sie die Dampf/Heißwasser-Düse nie länger als 20 Sekunden ohne Unterbrechung.
- Drehen Sie den Dampf-/Heißwasser-Regler in Position **STEAM OFF**, um den Heißwasseraustritt zu beenden.

EPM5002A-IM-DE-EN-V2.indb 10 15/06/2010 9:37 AM

Reinigung und Pflege

- Ziehen Sie den Netzstecker (7) und lassen Sie das Gerät vor dem Reinigen vollständig abkühlen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände. Lösungsmittel sind gesundheitsschädlich und greifen die Plastikteile an; scheuernde Reiniger und Hilfsmittel zerkratzen die Oberfläche.
- Tauchen Sie das Gerät während des Reinigens nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser.
- Reinigen Sie die Außenflächen des Gerätes mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie sie anschließend gut ab.

Wassertank

- Nehmen Sie den Wassertank (3) vom Gerät ab und spülen Sie ihn gründlich aus. Lassen Sie ihn vollständig trocknen.
- Wischen Sie den Deckel des Wassertanks mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab.

Filterhalter

- Spülen Sie den Filterhalter (10) unter warmem Wasser ab und lassen ihn trocknen.

Filter

- Nehmen Sie den Filter (8, 9) vom Filterhalter ab. Waschen Sie ihn in heißem Wasser nach jedem Gebrauch.
- Sollte der Filter stark verschmutzt sein, reinigen Sie ihn mit einer Bürste. Wenn die Löcher im Filter verstopft sind, verwenden Sie eine Nadel um sie zu reinigen.
- Trocknen Sie die Filter gründlich ab.

Dampf/Heißwasser-Düse

- Lassen Sie vor dem Reinigen etwas heißes Wasser aus der Dampf/Heißwasser-Düse (6) herauslaufen (siehe *Heißes Wasser zubereiten*). Stellen Sie dann den Funktionsschalter (5) auf Position ○ und ziehen Sie Netzstecker. Warten Sie bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie fortfahren.
- Entfernen Sie die Gummiabdeckung von der Dampf/Heißwasser-Düse und waschen Sie sie gründlich mit heißem Wasser. Lassen Sie sie trocknen.
- Wischen Sie die Düse mit einem feuchten Schwamm ab, um alle Milchreste zu entfernen. Überprüfen Sie, dass das Loch in der Düse nicht verstopft ist. Wenn notwendig, reinigen Sie es mit einer Nadel.
- Befestigen Sie die Gummiabdeckung wieder auf der Düse, sobald Sie getrocknet is.

EPM5002A-IM-DE-EN-V2.indb 11 15/06/2010 9:37 AM

REINIGUNG UND PFLEGE

Boilerauslauf

- Wischen Sie Kaffeesatz mit einem feuchten Tuch oder Schwamm von diesem Bereich ab.
- Führen Sie bei Bedarf eine gründliche Reinigung wie folgt durch:
- Entfernen Sie mit einem Schraubendreher die Schraube, die das Sieb am Boiler festhält.
- Wischen Sie den Boilerauslauf (15) mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab.
- Reinigen Sie das Sieb gründlich mit etwas Spülmittel und einer Bürste. Sollten die Löcher verstopft sein, reinigen Sie sie mit einer Nadel. Spülen Sie das Sieb gründlich ab und lassen es trocknen.
- Befestigen Sie das Sieb wieder am Boiler.

Abtropfschale und Abtropfgitter

- Die Abtropfschale (13) verfügt über eine rote Füllstandanzeige (14), die angibt, wie viel Wasser sich in der Schale befindet. Leeren und reinigen Sie die Abtropfschale, wenn die Anzeige sichtbar wird.
- Spülen Sie das Abtropfgitter (12) unter warmem Wasser ab.
- Trocknen Sie die Teile gut ab, bevor Sie sie wieder ins Gerät einsetzten.

Gerät entkalken

- Entkalken Sie Ihr Gerät je nach Kalkgehalt im Wasser und Benutzungshäufigkeit in regelmäßigen Zeitabständen.
- Wir empfehlen ein spezielles Produkt zum Entkalken von Espressomaschinen zu verwenden. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers.
- Vergewissern Sie sich, dass der Filterhalter nicht befestigt ist und stellen Sie eine Schüssel unter den Boilerauslauf.
- Gießen Sie frisches Wasser und die angegebene Menge an Entkalkungsmittel in den Wassertank.
- Stellen Sie den Funktionsschalter (5) auf Position ⏦ und warten Sie bis die Kontrolllampe **OK** (1) leuchtet.
- Stellen Sie den Funktionsschalter auf Position ☕ und warten Sie bis etwa die Hälfte der Lösung in die Schüssel geflossen ist.
- Stellen Sie dann den Funktionsschalter auf Position ○ und lassen Sie das Gerät ca. 15 Minuten stehen. Leeren Sie die Schüssel.
- Schalten Sie das Gerät nach 15 Minuten wieder ein, indem Sie den Funktionsschalter auf Position ⏦ stellen. Warten Sie bis die Kontrolllampe **OK** leuchtet und stellen den Funktionsschalter auf Position ☕. Lassen Sie die Lösung im Wassertank vollständig herauslaufen.
- Wiederholen Sie die Entkalkung bei Bedarf.
- Spülen Sie das Gerät nach dem Entkalken mit mehreren Brühvorgängen durch, um Rückstände des Entkalkungsmittels zu entfernen. Verwende Sie nur sauberes, frisches Wasser.
- Für Reparaturen des Gerätes, deren Ursachen auf Kalkprobleme zurückzuführen sind, wird nicht gehaftet, wenn das Gerät nicht regelmäßig entkalkt wird.

EPM5002A-IM-DE-EN-V2.indb 12 15/06/2010 9:37 AM

Kunden Info
Herstellergarantie

HOME
ELECTRIC

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Erwerb eines Produktes unseres Hauses entschieden haben und wünschen Ihnen viel Spaß und Freude mit diesem hochwertigen Produkt. Unsere strenge Fertigungskontrolle gewährleistet die hohe Qualität unserer Geräte. Für den Fall, dass Sie dennoch eine berechtigte Beanstandung haben, gewähren wir eine Garantie für die Dauer von

3 Jahren

ab Kaufdatum zu den nachfolgenden Bedingungen:

Diese Garantie lässt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer des Gerätes unberührt. Diese Rechte werden durch die von uns gewährte Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Die von uns gewährte Garantie hat nur Gültigkeit für den privaten Gebrauch des Gerätes und beschränkt sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Die Garantiedauer beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum.

Es liegt im Ermessen von **HOME ELECTRIC**, ob die Garantie durch Reparatur oder Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teiles erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Sollten Sie Fragen zu **HOME ELECTRIC** Produkten haben, sparen Sie sich den zeitraubenden Weg zum Händler und wenden sich direkt an unsere Servicehotline oder unser Servicecenter. Ein Team von hochqualifizierten Produktberatern und Technikern steht Ihnen Montag bis Freitag von 10 – 18 Uhr zur Verfügung.

Service-Telefon: 01805 / 22 17 84
(€ 0,14/Min. aus dem deutschen Festnetz;
max. € 0,42/Min. aus den deutschen Mobilfunknetzen)

E 2 Servicecenter GmbH,
Max-Planck-Strasse 13,
50858 Köln-Marsdorf
www.e2service.de

Sollten Sie Ihr Gerät einsenden, ist eine kurze Beschreibung Ihrer Beanstandung erforderlich, das unterstützt die schnelle Abwicklung. Senden Sie Ihr Gerät ausnahmslos nur zu unserem autorisierten Servicepartner und verwenden Sie bitte hierzu den beiliegenden Retourenzettel. Sollte dieser Retourenzettel fehlen, wenden Sie sich bitte an die oben genannte Servicehotline.

ACHTUNG: Unfrei eingeschickte Sendungen werden nicht angenommen!

WICHTIGES DOKUMENT! BITTE MIT KAUFNACHWEIS 3 JAHRE AUFBEWAHREN

EPM5002A-IM-DE-EN-V2.indb 13 15/06/2010 9:37 AM

GARANTIE

Kunden Info
Herstellergarantie

HOME ELECTRIC

Zur Durchführung einer Garantiereparatur benötigt unser Servicepartner unbedingt den Kaufnachweis, entweder als Originalrechnung oder den vom Händler maschinengedruckten Kassenbeleg. Weiterhin muss die Seriennummer am Gerät lesbar sein. Ohne Kaufnachweis können wir leider keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen. Wir empfehlen Ihnen, die Originalverpackung aufzubewahren, um im Garantiefall einen sicheren Transport des Gerätes zu gewährleisten.

Garantie-Reparaturen dürfen ausschließlich von der E2 Servicecenter GmbH oder von dieser autorisierten Vertragswerkstätten ausgeführt werden. Bei Reparaturen, die selbst oder von anderen Werkstätten ausgeführt werden, entfällt jeglicher Garantieanspruch und es besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung.

Kein Garantieanspruch besteht:

⇒ bei unsachgemäßer Behandlung
⇒ bei mechanischer Beschädigung des Gerätes von außen
⇒ bei Transportschäden
⇒ für Verschleißteile
⇒ bei Bedienungsfehlern und zweckfremder Benutzung
⇒ bei Aufstellung des Gerätes in Feuchträumen oder im Freien
⇒ bei Schäden, die auf höhere Gewalt, Krieg, Wasser, Blitzschlag, Überspannung und andere von **HOME ELECTRIC** nicht zu verantwortende Gründe zurückzuführen sind
⇒ bei übermäßiger Nutzung, insbesondere bei anderer als privater Nutzung
⇒ bei Missachtung der Bedienungsanleitung und Installationsfehlern
⇒ wenn das Gerät keinen technischen Defekt aufweist
⇒ für Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten

Die Garantie umfasst keine weitergehende Haftung unsererseits, insbesondere keine Haftung für Schäden, die nicht am Gerät selbst entstanden sind oder die durch den Ausfall des Gerätes bis zur Instandsetzung entstehen (z.B. Wegekosten, Handlingkosten, etc.). Hierdurch wird jedoch unsere gesetzliche Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen.

Von uns erbrachte Garantieleistungen verlängern die Garantiefrist von 3 Jahren ab Kaufdatum nicht, auch nicht hinsichtlich eventuell ausgetauschter Komponenten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Gerät und hoffen, dass auch Ihr Nächstes wieder ein HOME ELECTRIC Produkt sein wird.

WICHTIGES DOKUMENT! BITTE MIT KAUFNACHWEIS 3 JAHRE AUFBEWAHREN

EPM5002A-IM-DE-EN-V2.indb 14 15/06/2010 9:37 AM

TABLE OF CONTENTS, TECHNICAL DATA

TABLE OF CONTENTS, TECHNICAL DATA 15
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 16-17
CONTROL ELEMENTS 18
OPERATING INSTRUCTIONS 19-23
CLEANING AND CARE 24-25
WARRANTY 26-27

Proper disposal of this product.
This label indicates that, in the EU, electronic devices cannot be disposed of with regular household waste.
Please use the return or collections systems of your municipality or contact the seller where you purchased this product.

Technical data

Power supply	220-240 V~, 50 Hz
Power consumption	900-1100 W
Water tank	1,5 l
Manufactured for	JGC-Company GmbH Heckhofweg 146 50739 Köln
Customer service	E2 Servicecenter GmbH Max-Planck-Strasse 13 50858 Köln-Marsdorf
Telefon	01805 221784
Monday-Friday,10:00 - 18:00	(€ 0.14/min. from German landline; max. € 0.42/min. from German mobile networks)
Please enter the serial number of your device here:	_____

EPM5002A-IM-DE-EN-V2.indb 15 15/06/2010 9:37 AM

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

General

- Read this manual before first use thoroughly. It contains important information for your safety as well as for the use and maintenance of the equipment. Keep these instructions for future reference and pass it on with the device.
- Pay particular attention to the warnings on the device and in this instruction manual.
- Use the device only for its intended purpose. Improper use may lead to hazards.
- This device is not suitable for commercial use. It is designed for household and other similar uses only such as:
  - in employee kitchens, in shops, offices and other business areas;
  - for hotel guests, motels and other residential facilities;
  - in bed and breakfast establishments;
  - in farmhouses.
- In the event of improper use or wrong operation, we do not accept any liability for resulting damages.
- The use of accessories and components not expressly recommended by the manufacturer may result in injuries or damages and voids the warranty.
- This device is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and / or lack of knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received instructions on how to use the device.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- Never leave the device unsupervised while it is switched on.
- Do not place heavy objects on top of the device.
- Never immerse electrical parts of the device in water during cleaning or operation. Never hold the device under running water.
- Do not under any circumstances attempt to repair the device yourself. For servicing and repairs, please consult an authorized dealer or qualified customer service centre.

Power supply

- The mains voltage must match the information on the rating label of the device.
- The power plug is used as the disconnect device. Please be sure that the power plug is in operable condition.
- Only removing the power plug can separate the device completely from the mains supply.
- Avoid damages to the power cord that may be caused by kinks or contact with sharp corners.
- Make sure, the device, including power cord and power plug are not exposed to hot surfaces.
- Only unplug from the power outlet by the plug itself. Do not pull on the cord.
- Disconnect the power plug when the device is not in use, in case of malfunctions, prior to attaching or removing accessories and prior to each cleaning.
- If the power cord or the casing of the device is damaged or if the device is dropped, the device may not be used before it is examined by a professional electrician.
- A damaged power cord may only be replaced by the manufacturer or a workshop commissioned by the manufacturer or by a similarly qualified person in order to avoid hazards.

EPM5002A-IM-DE-EN-V2.indb 16 15/06/2010 9:37 AM

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Installation location

- Place the device on a flat, sturdy and non-slip surface.
- Allow a minimum distance of 15 cm around the device.
- Use this device in dry indoor areas only and never outdoors.
- **Warning:** Do not use this device near water or heavy moisture; e.g. in a damp basement or beside a swimming pool or bathtub.
- In order to reduce the risk of fire and electric shock, do not expose the device to fire (fireplace, grill, candles, cigarettes and so on) or water (water drops, water splashes, vases, tubs, ponds and so on).
- Keep this device away from all heat sources like for example, ovens, hot plates and other heat-producing devices/objects.
- Protect this device from extreme heat (over 35°C) and cold (under 5°C) as well as from direct sunlight and dust.
- Never place the device in locations where the temperature might fall to 0°C or below. Water might freeze in the interior of the device and damage it.

Specific safety instructions

- **Caution! Risk of Burning!** During operation, surfaces may get very hot. Avoid contact with hot parts of the device: steam/hot water jet, filter holder, filter and brew head. The steam/hot water jet and the brew head emit hot steam or hot water. Keep small children away from the device.
- **Caution! Risk of Burning!** When the function knob is turned to the “Steam“ position, the steam/hot water jet emits hot water.
- **Caution! Risk of Burning!** Never remove the filter holder while coffee is brewing, or when the function knob is turned to the “Coffee“ or “Steam“ position. Hot steam may be discharged suddenly and cause burns.
- Do not move or transport the device while in operation, or with hot water in the water tank. Hot water may spill out and cause burns.
- Never use the device unless all the original parts such as filter holder, filter, drip tray, and drip tray grid are being used together and are not damaged. If any parts need replacement, please contact your customer service representative.
- Do not overfill the water tank.
- For your own safety, use only fresh drinking water. Use only cold water in the water tank. Pull the power plug before filling the water tank.
- Never use the device without water, to prevent damaging the pump.
- Never use the device without the drip tray and drip tray grid.
- Turn all switches/knobs to the OFF position or to zero before disconnecting the device from the power supply.
- Never cover the device while in use.
- Parts of the device become very hot. Unplug the power cord and allow the device to cool sufficiently before inserting or removing accessories, and before cleaning or storing.
- Clean the device and other accessories after each use. Refer to section *CLEANING AND CARE*.

EPM5002A-IM-DE-EN-V2.indb 17 15/06/2010 9:37 AM

CONTROL ELEMENTS

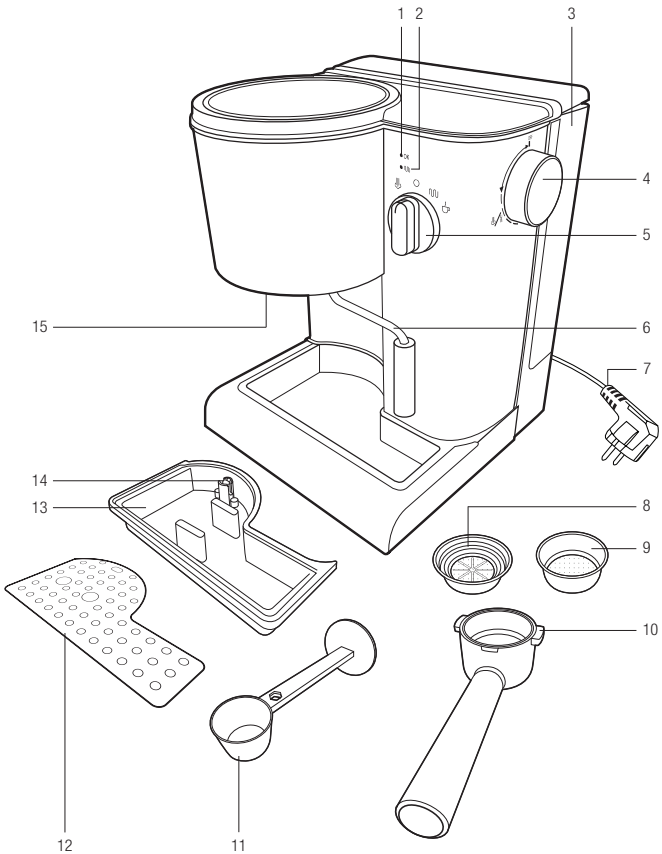

Function knob

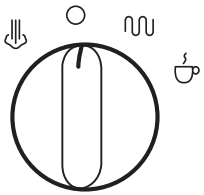

Steam
Device is shut off
Device is heating
Coffee / hot water

1 Indicator light **OK** (coffee, water, or steam)
2 Indicator light (device switched on)
3 Water tank (removable)
4 Steam/hot water control
5 Function knob
6 Steam/hot water jet
7 Power cord with plug
8 Filter (1 cup)
9 Filter (2 cups)
10 Filter holder
11 Measuring spoon with coffee tamper
12 Drip tray grid
13 Drip tray
14 Fluid level indicator
15 Brew head

EPM5002A-IM-DE-EN-V2.indb 18 15/06/2010 9:37 AM

Intended use

- This device is intended for the preparation of espresso and hot beverages. Any other use may lead to damage or injury.

Unpacking and checking

- Carefully take the device and its accessories out of the packaging. Retain the packaging in case you would like to store the device away or transport it at a later date. If you choose to dispose of the packaging, then please do so according to the applicable legal regulations.
- Check the packaging contents for completeness and damages. Should the contents in the packaging not be complete or be damaged, do not use the device. Return it to your retail outlet immediately.

Preparation of the espresso machine

- Place the device on a level, stable and non-slip surface.
- Clean the device before preparing your first espresso, if it has not been used for a longer period, or after descaling.
- Clean all parts (filter, filter holder, drip tray grid, drip tray) as described in the section *CLEANING AND CARE*.
- Wipe the steam/hot water jet (6) and the brew head (15) with a damp cloth.
- Lift the lid of the water tank (3) and remove the tank. Fill with fresh water up to the **MAX** line.
- Take care not to overfill the water tank. Re-insert the water tank and push it down lightly.
- **Please note:** Never operate the device with an empty water tank, and always refill it as soon as the water level is a few centimeters from the bottom of the tank.
- You may also fill the water tank without removing it from the device. Pour the water from a jug directly into the water tank.
- Swing the steam/hot water jet (6) out and place a jug underneath.
- Attach the empty filter holder (10) to the brew head (15). Start with the handle of the filter holder pointing to the left, and then turn it to the right until it is locked in place. Place a bowl under the filter holder.
- Connect the power plug (7) to an appropriate outlet. Make sure the steam/hot water control (4) is in the **STEAM OFF** position. Turn the function knob (5) to position ⏦ (heating). The indicator light (2) will come on. Wait until the device has finished heating. When it is ready to operate, the **OK** indicator light (1) will come on.
- Now turn the function knob (5) to the ☕ position, and allow ca. 2 cups of water to flow into the bowl.
- Then turn the steam/hot water control (4) counterclockwise. Hot water will flow from the steam/hot water jet (6). Allow ca.1 cup of water to flow into the jug.
- **Important!** Never use the steam/hot water jet continuously for more than 20 seconds.
- Return the control to the **STEAM OFF** position, and turn the function knob to the ⏦ position.
- Repeat the cleaning cycle three times.
- Turn the function knob to the ○ (off) position when you have finished cleaning the device.

EPM5002A-IM-DE-EN-V2.indb 19 15/06/2010 9:37 AM

OPERATING INSTRUCTIONS

Preheating the device

- For your espresso to have the correct temperature, the device must be preheated.
- Check to make sure the steam/hot water control (4) is firmly closed (**STEAM OFF** position), and there is water in the water tank (3).
- Place the desired filter (8, 9) in the filter holder (10) (without coffee). Place the filter holder under the brew head (15) and turn it to the right. Make sure it is firmly attached.
- Put a cup under the filter holder. The cup will be pre-warmed, and you can use it to serve the espresso.
- Connect the power plug (7) to an appropriate outlet. Turn the function knob (5) to the ⎍ position (heating). The indicator light (2) will come on. Wait until the device has finished heating.
- As soon as the **OK** indicator light (1) comes on, turn the function knob to the ☕ position. Let hot water run into the cup, until the **OK** indicator light switches off. Return the function knob to the ⎍ position (heating).
- Remove the filter holder, and empty out any water left in it. You are now ready to make your first espresso.

Preparation with ground espresso coffee

- Preheat the espresso machine (see section *Preheating the device*).
- Check to make sure there is sufficient water in the water tank (3).
- If you wish to make just one cup of espresso, place the smaller filter (8) in the filter holder (10). Put a level measuring spoon (11) of espresso coffee into the filter.
- Use the larger filter (9) to make two cups of espresso, and put 2 level measuring spoons of espresso coffee into the filter.
- Spread the ground coffee evenly and tamp it down with the coffee tamper (11) (fig.1).
- **Please note:** Do not tamp the ground coffee too firmly into the filter. It will make the coffee flow too slowly, and produce dark coloured foam. However, not tamping firmly enough will make the coffee flow too fast, and very little, very light foam will be generated.
- Wipe any remaining ground coffee from the rim of the filter holder.
- Attach the filter holder (10) to the brew head (15). Start with the handle of the filter holder pointing to the left, and then turn it to the right until it is firmly locked in place (fig.2).

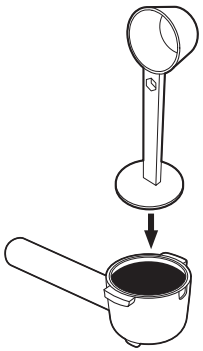

Fig. 1

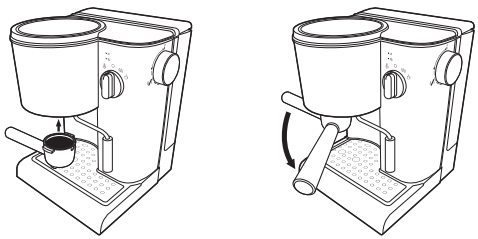

Fig. 2

EPM5002A-IM-DE-EN-V2.indb 20 15/06/2010 9:37 AM

- Put one or two pre-warmed cups under the filter holder spouts. If you are only making one cup, place the cup in the centre. Pre-warm the cups using hot water.
- The function knob (5) should be in the ⎍ position. Wait until the indicator light **OK** (1) comes on. Turn the function knob to the ☕ position. Your espresso will begin to be dispensed. Interrupt the process as soon as the desired amount of espresso has been reached by turning the function knob to the ⎍ position.
- **Caution! Risk of Burning!** Never remove the filter holder (10) during the brewing process.
- Serve the espresso immediately after brewing.
- Turn the filter holder to the left to remove it from the device. Remove the coffee grounds by tapping the filter, and continue with your espresso preparation.
- When you are finished preparing espresso, turn the function knob to the ○ position.
- Let the device cool down sufficiently and clean it and any attachments after each use. Refer to section *CLEANING AND CARE*.
- **Please note:** When the drip tray (13) is full, the red fluid level indicator (14) will rise visibly above the drip tray grid (12). Empty the drip tray and correctly re-insert it together with the drip tray grid into the device.

Suggestions

- Use only clean, fresh drinking water to prepare espresso.
- Dispose of coffee grounds after each brewing. Never use the same coffee grounds for a fresh brewing. The aroma will be lost.
- When buying ground espresso coffee, make sure it is suitable for espresso machines.
- To keep your espresso hot longer, always pre-warm your cups with hot water.
- Store ground coffee in a cool, dry, and dark place.
- Always store coffee in the original package. Re-seal the package after opening, and put it into a container or a can.
- Cans or containers used for storing coffee should be airtight. This will keep the aroma fresh for a long time.
- You may also store the ground coffee container in the refrigerator.
- Always keep the device clean and clean it after each use (refer to *CLEANING AND CARE*).

Preparation with espresso pods

- Keep the brew head (15) clean to prevent water escaping from the filter holder (10). Remove any remaining ground coffee from the brew head with a cloth. **Caution!** The area might be very hot.
- Pre-heat the espresso machine as described in section *Preheating the device*.
- Place the smaller filter (8) in the filter holder, and put the coffee pod into the filter. Take care to place it as closely as possible in the centre of the filter.
- Press the coffee pod into the lower part of the filter, and make sure that the paper rim fits snugly against the sides of the filter.

EPM5002A-IM-DE-EN-V2.indb 21 15/06/2010 9:37 AM

OPERATING INSTRUCTIONS

- Use a commercially available coffee pod which fits the filter. Follow the instructions on the package to position the pod correctly in the filter.
- Attach the filter holder to the brew head. Begin with the handle pointing to the left, and turn it to the right, until it is firmly locked in place.
- Follow the steps for the preparation of espresso as described in section *Preparation with ground espresso*.

Frothing milk - Cappuccino preparation

- Check to make sure there is enough water in the water tank (3).
- Use a sufficiently large cup to prepare the espresso.
- **Caution! Risk of Burning!** During operation the steam/hot water jet (6) gets very hot. Do not touch it with your hands.
- Turn the function knob (5) to position (steam). Wait until the **OK** indicator light (1) comes on. It indicates that the device has reached the correct temperature to produce steam.
- **Note:** When operating in steam mode and with the steam/hot water control (4) turned off, some water may drip from the filter holder (10). This water collects in the drip tray (13). Alternatively you can place a cup under the filter holder.
- Best results are achieved using cold UHT-milk (1.5% fat). The milk volume may double or even triple during frothing. Always use a container of sufficient size (i.e. a frothing pitcher).
- **Important!** Never froth milk longer than 2 minutes.
- Put the pitcher under the steam/hot water jet (6), and immerse it in the milk (fig.3). Turn the steam/hot water control (4) counterclockwise. The amount of steam will vary depending on the control setting.
- The milk will increase in volume and begin to foam. When the milk volume has doubled, immerse the jet deeper and move the pitcher lightly up and down. This warms the milk more.
- When you are satisfied with the foam and the milk is hot enough, turn the steam/hot water control to the **STEAM OFF** position.
- **Important!** Do not boil the milk. This will spoil the taste of your espresso.
- Pour the milk from the bottom of the pitcher into the previously prepared espresso.
- Ladle the milk foam on top of your espresso. Sprinkle some cocoa powder over the foam, and serve the cappuccino.
- **Suggestion:** If you want to make more than one cappuccino, make all the espressos first and froth the milk after.
- Clean the steam/hot water jet (6) after each use as described in section *CLEANING AND CARE*.

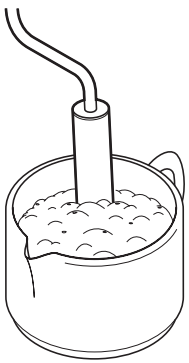

Fig. 3

EPM5002A-IM-DE-EN-V2.indb 22 15/06/2010 9:37 AM

Suggestions for the preparation of espresso after frothing the milk

- If you want to prepare the espresso after frothing the milk, let the device cool down first, as burnt espresso may otherwise leak out.
- Proceed as follows:
- Place a container under the steam/hot water jet (6). Check that the function knob (5) is already turned to the position, and the **OK** indicator light (1) is on.
- Turn the steam/hot water control (4) counterclockwise and the function knob to the position.
- Hot water will flow from the steam/hot water jet. Wait until the **OK** indicator light (1) switches off.
- Turn the function knob to the position, and the steam/hot water control to the **STEAM OFF** position.
- The device is ready for another espresso preparation.

Preparing hot water

- Check to make sure there is sufficient water in the water tank (3).
- Turn the function knob (5) to the position. The indicator light (2) will come on. Wait until the device has heated up.
- Place a container under the steam/hot water jet (6).
- When the **OK** indicator light (1) comes on, turn the steam/hot water control (4) counterclockwise. Turn the function knob to position . Hot water will flow from the steam/hot water jet.
- **Important!** Never use the steam/hot water jet longer than 20 seconds at a time.
- Turn the steam/hot water control to the **STEAM OFF** position, to stop dispensing hot water.

EPM5002A-IM-DE-EN-V2.indb 23 15/06/2010 9:37 AM

CLEANING AND CARE

Cleaning and Care

- Pull the power plug (7) and allow the device to cool completely before cleaning.
- Never use solvents or abrasive cleansers, hard brushes, metallic or sharp objects. Solvents are detrimental to your health and damage plastic parts; abrasive cleansers and implements scratch the surface.
- Never immerse the device in water or other fluids when cleaning. Never hold the device under running water.
- Clean the outside of the device with a damp cloth, and dry it thoroughly afterwards.

Water tank

- Remove the water tank (3) from the device, and rinse it thoroughly. Let it dry completely.
- Wipe the lid of the water tank with a damp cloth or sponge.

Filter holder

- Rinse the filter holder (10) in warm water and allow it to dry.

Filter

- Remove the filter (8, 9) from the filter holder. Wash it in hot water after each use.
- Should the filter be heavily soiled, clean it with a brush. If the holes in the filter are plugged, use a needle to clean them.
- Dry the filter thoroughly.

Steam/hot water jet

- Before cleaning it, allow some hot water to run through the steam/hot water jet (6) (see section *Preparing hot water*). Then turn the function knob (5) to the ○ position and pull the power plug. Wait until the device has cooled down completely before continuing.
- Remove the rubber cover from the steam/hot water jet and wash it thoroughly with hot water. Let it dry.
- Wipe the jet clean with a damp cloth to remove any milk remnants. Check that the hole in the jet is not plugged. If necessary, clean it with a needle.
- As soon as it is dry, re-attach the rubber cover to the jet.

EPM5002A-IM-DE-EN-V2.indb 24 15/06/2010 9:37 AM

Brew head

- Remove the coffee grounds from this area with a damp cloth or sponge.
- If necessary do a thorough cleaning as follows:
- With a screwdriver remove the screw holding the screen to the brew head.
- Clean the brew head (15) with a damp cloth or sponge.
- Thoroughly clean the screen with a little detergent and a brush. If the holes are plugged, clean them with a needle. Rinse the screen thoroughly and let it dry.
- Re-attach the screen to the brew head.

Drip tray and drip tray grid

- The drip tray (13) is equipped with a red fluid level indicator (14) to show the amount of water in the tray. Empty and clean the drip tray whenever the indicator becomes visible.
- Rinse the drip tray grid (12) with warm water.
- Dry each part thoroughly before re-inserting it.

Descaling the device

- Depending on the calcium content of the water and the frequency of use, descale your device regularly.
- We recommend the use of a product designed especially for the descaling of espresso machines. Follow the instructions of the manufacturer.
- Make sure the filter holder is not attached, and place a container under the brew head.
- Pour fresh water and the recommended amount of descaler into the water tank.
- Turn the function knob to the position, and wait until the **OK** indicator light (1) comes on.
- Turn the function knob to the position and wait until about half of the solution has run into the bowl.
- Then turn the function knob (5) to the position and let the device rest for about 15 minutes. Empty the bowl.
- After 15 minutes switch the device on again by turning the function knob to the position. Wait until the **OK** indicator light comes on, and then turn the function knob to the position. Allow all of the solution to flow from the water tank.
- Repeat descaling as needed.
- After descaling, run several brewing cycles to rinse the device and remove any descaling solution residue. Always use clean, fresh water.
- We are not liable for any repairs of the device caused by scale problems, if the device has not been descaled regularly.

EPM5002A-IM-DE-EN-V2.indb 25 15/06/2010 9:37 AM

WARRANTY

Customer Info
Manufacturer's Warranty

HOME ELECTRIC

Thank you for your purchase of one of our products. We hope you will enjoy using our high-quality product. Our strict production control ensures the high quality of our devices. However, in the event that you wish to submit a qualified claim, we grant a

3 years

warranty as of the date of purchase, subject to the following conditions:

This warranty does not affect your statutory warranty claims as consumer toward the seller of the device. These rights are not affected by our manufacturer's warranty. The warranty granted by us is valid only for domestic use of the device and is limited to the area of the Federal Republic of Germany.

The warranty term is 3 years as of the date of purchase.

It is within **HOME ELECTRIC**'s discretion to fulfil the warranty by repair or replacement of the device or defect component. Other claims are excluded. In case of questions regarding **HOME ELECTRIC** products you no longer need to take the time to go to the seller but may call our service hotline or service center directly. A team of highly qualified product consultants and technicians is available from Monday through Friday from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.

Service Hotline: 01805 / 22 17 84
(€ 0.14/min. from German landline;
max. € 0.42/min. from German mobile networks)

E2 Servicecenter GmbH,
Max-Planck-Strasse 13,
50858 Köln-Marsdorf
www.e2service.de

When mailing your device, please also include a short description of the problem as this will facilitate handling. Please mail your device, without exception, only to our authorised service partner and use only the enclosed return coupon. If the return coupon is missing please contact the above service hotline.

ATTENTION: Mailings that are not pre-paid will not be accepted!

IMPORTANT DOCUMENT! PLEASE STORE FOR 3 YEARS WITH PROOF OF PURCHASE

EPM5002A-IM-DE-EN-V2.indb 26 15/06/2010 9:37 AM

Customer Info
Manufacturer's Warranty

HOME ELECTRIC

Our service partner requires proof of purchase, either as original receipt or cash receipt printed by the seller to perform warranty repairs. The serial number on the device must also be readable. We are unable to perform warranty services free of charge without proof of purchase. We recommend keeping the original packaging in order to ensure safe transport of the device in case of a warranty claim.

Warranty repairs may be performed exclusively by E2 Servicecenter GmbH or contractual partners authorised by it. Repairs performed by the customer or other shops void the warranty; a claim for cost reimbursement does not exist.
The warranty is void or does not cover:

⇒ in case of improper use
⇒ in case of mechanical damages to the device from outside forces
⇒ in case of transportation damages
⇒ for wear parts
⇒ in case of operating errors and misuse
⇒ when placing the device in wet rooms or outdoors
⇒ in case of damages resulting from force, war, water, lightning, excess voltage, and other reasons not within the scope of **HOME ELECTRIC**'s responsibility.
⇒ in case of excessive use, in particular in case of non-domestic use
⇒ in case of disregard of the user instructions and installation errors
⇒ if the device does not have a technical defect
⇒ for transport and travel costs as well as costs incurred by installing and uninstalling the device

The warranty does not include any subsequent liability on our part, in particular no liability for damages to the device itself or incurred by the loss of the device until the time of repair (e.g. travel costs, handling costs, etc.). However, this does not limit or exclude our statutory warranty, in particular pursuant to the Product Liability Act.
Any warranty services provided by us do not extend the warranty term of 3 years as of the date of purchase, also not in terms of possibly exchanged components.

We wish you much joy with your new device and hope that your next one will be another HOME ELECTRIC product.

IMPORTANT DOCUMENT! PLEASE STORE FOR 3 YEARS WITH PROOF OF PURCHASE

EPM5002A-IM-DE-EN-V2.indb 27 15/06/2010 9:37 AM